nova240: Панель управления

T05687

Панель управления **nova240** обеспечивает связь между пользователем и автоматическими станциями.
Работа выполняется в диалоговом режиме введением открытого текста с помощью 6 мембранных клавиш. Электролюминесцентные светодиоды, имеющие 64×128 пикселов, могут показывать до 8 линий с 21 символами. Обмен информацией происходит непосредственно между станцией EY3600-nova AS и панелью управления, которая подключается к станции через разъем RJ-45 (8/8).

Тип	Описание	Вес [г]
EYT 240 F001	Панель управления	300

Технические характеристики

Электропитание	от автоматической станции
Ток	100 mA
Потери мощности, макс.	прибл. 0.1 Вт
Интерфейсы и связь	1 × RJ-45 разъем (8/8)
RS 232	4 витых пары
Расстояние	экранированных 20 м макс.

Языки:-
Mikroprogramm AS Version 501xxx.001:
Deutsch, Français, English,Italiano, Nederlands, Español, Swenska, Norsk, Danish, Portugues, Suomi
Mikroprogramm AS Version 501xxx.002:

Deutsch, Français, English, Polski, Slovenskà, Magyar, Russian, Česky, Türkiye

Доп. темп. окр. среды:	
Нормальная работа	0...45 °C
Темп. при хран. и трансп.	–25...65 °C
Допустимая влажность	10...90 %отн.вл. без конденсата
Окружающий класс	IEC 60721 3K3
Размеры	H×W×D 80×144×36
Чертёж	M05974
Инструкции по монтажу	MV 505399
Соответствие:	
EMC директива 89/336/EEC	EN61000-6-1/EN61000-6-2 EN61000-6-4 EN 55022 Класс A

Аксессуары

367842 001	Соединительный кабель (0.35 m) **nova240** <–> **AS**. Соединительный кабель 367842 001 длинной 0.15 м будет прилагаться к **nova240** пока запас не выпущен.
0367842/002	Соединительный кабель, 1.5 м: **nova240 <–> novaAS**
0367842/003	Соединительный кабель, 2.9 м: **nova240 <–> novaAS**
367842 004	Соединительный кабель (6.0 м) **nova240** <–> **AS**
367829 001*	Кронштейн для фиксации на панели
367878 001*	Кронштейн для крепления к стене или на DIN-рейку
367880 001*	Настольная стойка

* Чертёж дан под тем же номером.

Технические примечания

Данные пользователя станции можно обрабатывать следующим образом:-

- считывать измеренные значения, сигналы аварии и статуса
- выдавать позиционные команды, как аналоговые, так и цифровые
- вносить поправки в текст (служебные адреса, модули, адресный текст, приоритет сообщений и т. д.)
- считывать/изменять часы станции, программы установки времени и программы на праздничные дни

М	Е	Н	Ю		1																
		П	о	с	л	е	д	о	в	а	т	е	л	ь	н	о	с	т	ь		
	П	а	р	о	л	ь															
	П	е	р	е	з	а	п	у	с	к		а	д	р	е	с	а				
	А	в	а	р	и	я	/	н	е	и	с	п	р	а	в	н	о	с	т	и	
	С	т	а	т	у	с		+		д	в	о	и	ч	н	ы	й		F	B	
	И	з	м	е	р	е	н	н	ы	е		з	н	а	ч	е	н	и	я		
	П	о	к	а	з	а	т	е	л	и		с	ч	е	т	ч	и	к	а		
К	о	м	а	н	д	ы		п	е	р	е	к	л	ю	ч	е	н	и	я	F	B

М	Е	Н	Ю		2																
			П	о	с	л	е	д	о	в	а	т	е	л	ь	н	о	с	т	ь	
	З	а	д	а	н	н	о	е		з	н	а	ч	е	н	и	е		д	л	я
								м	о	д	у	л	е	й							
	В	с	е		M	F	A														
	П	р	о	г	р	а	м	м	а		п	е	р	е	к	л	ю	ч	е	н	и	я
	У	с	т	а	н	о	в	к	а		ч	а	с	о	в						
	Г	о	д	о	в	а	я		т	а	б	л	и	ц	а						
	Л	е	т	н	е	е	-	/	з	и	м	н	е	е		в	р	е	м	я	

М	Е	Н	Ю		З																	
			П	о	с	л	е	д	о	в	а	т	е	л	ь	н	о	с	т	ь		
	П	а	р	а	м	е	т	р			с	е	р	в	и	с						
			Г	р		№	/	н	а	б	о	р		з	н	а	к	о	в			
	А	н	г	л	и	й	с	к	а	я												
	В	е	р	с	и	я																

В модульных станциях панель управления может быть подключена к передней панели с помощью кабеля (15 см длиной). Через разъем RJ 45 панель подключается к плате процессора **EYL 106 F001**.
Используя более длинный кабель (RJ 45, 1.5 м/2.9 м), панель управления можно установить с помощью фиксирующего кронштейна, на рейку или стену. В целях обучения используется настольная стойка.

Чертёж

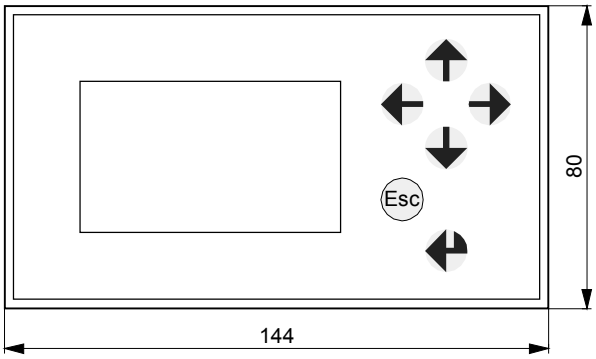

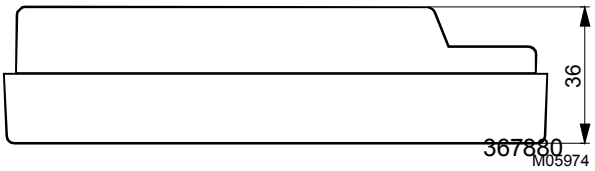

367880
M05974

Аксессуары

Кронштейн для рейки

367878

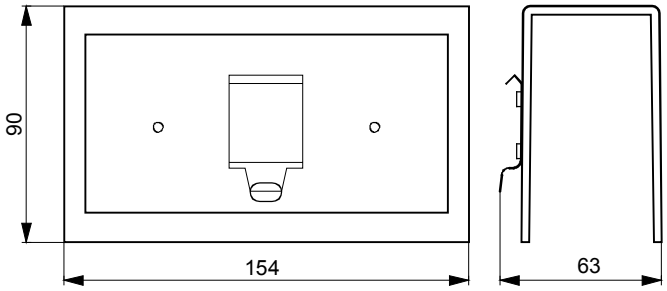

M05975

Настольная стойка

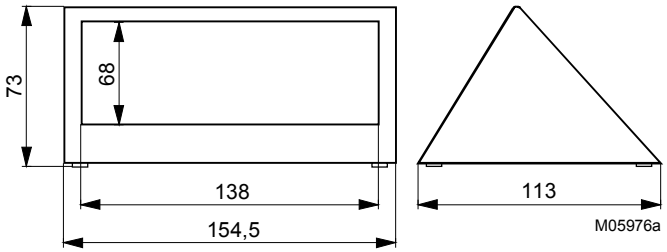

M05976a

Отпечатано в Швейцарии
Права на изменения сохраняются
N.B.: Запятая в числах
обозначает десятичную точку
Fr. Sauter AG, CH-4016 Базель
7 192740 003 M10